

# 1. INSTALACIÓN TÉCNICA

## 1.1. Códigos PIN



### Consejo

– Para entrar en la unidad de programación del operador y usuario principal, hay que saber lo siguiente Códigos:

- Pulse la tecla STOP (K) y suéltelo, a continuación pulse  $\uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \uparrow$ .

Ahora puede ejecutar a través de la unidad de programación con las teclas de flecha (M)  $\downarrow$  o (N)  $\uparrow$ . Si desea hacer un ajuste, primero pulse uno de los botones de selección (G, H, I, J).

### 1.1.1. Usuario principal

- Pulse continuamente la tecla STOP (K) y, al mismo tiempo, Pulse las siguientes teclas  $\uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \uparrow$ .

### 1.1.2. Técnico de servicio

- Pulse continuamente la tecla STOP (K) y, al mismo tiempo, Pulse las siguientes teclas  $\uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \uparrow$ .
- Pulse el pulsador superior (G) durante 30 segundos.

## 1.2. programación del técnico de servicio de carrusel


La pantalla ahora se muestra detrás del botón G: 1.



### Propina

- Las opciones 1 – 5 (fig. § 1.2.1 – § 1.2.5) se ven y funcionan de la misma.
- Con (M) ↓ y (N) ↑ puede hacerse una elección a partir de las opciones 1 – 9 (fig. § 1.2.1 – § 1.2.9).

### 1.2.1. Poner un ajuste específico del cliente en la memoria

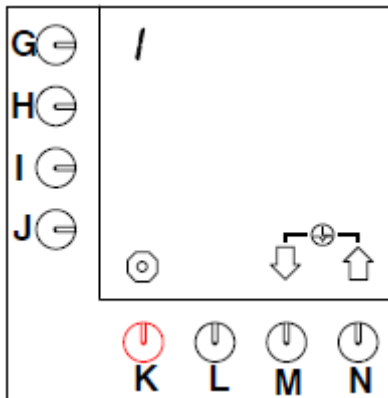

- Pulse G
- Dígito 1 parpadeará y aparecerá el símbolo de restablecimiento.
- Pulse (M) ↓ y (N) ↑ durante 10 segundos.
  - Después de esto, el símbolo de restablecimiento desaparecerá
  - Dígito 1 aparece, indicando que se ha realizado el ajuste.

### 1.2.2. Mostrar los ajustes específicos del cliente

Si no se ha realizado la opción 1, esta opción mostrará los ajustes de fábrica.

### 1.2.3. Volver a la configuración de fábrica

### 1.2.4. Ajuste del (los) contador (s) de descalcificación a 0 (después del servicio)


### 1.2.5. Ajuste del contador total a 0



### Consejo


- Las opciones 6 – 9 (fig. § 1.2.6 – § 1.2.9) tienen un método de operación diferente. Estos pueden ser interrumpido (antes confirmado por ENTER ↵) presionando el botón STOP.

### 1.2.6. Activando preferencias (B HW)

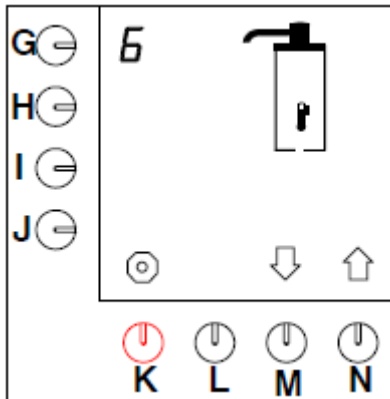


- Pulse G
- El dígito 6 parpadea, lo que indica que esta opción se puede ajustar.
- Presionando los botones (M) ↓ y (N) ↑ usted elige:
  - A. brazo giratorio + termómetro encendido
  - B. brazo giratorio liberado por termómetro parpadeando
    - para activar o desactivar la opción de preferencia.
- Confirme mediante ENTER ↵.
- El dígito 6 aparecerá y permanecerá visible en este ajuste

### 1.2.7 Apague la señal del contenedor

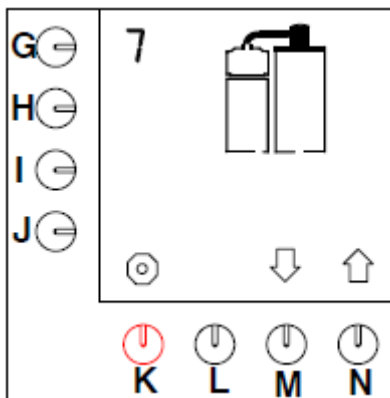


- Pulse G
- dígito 7 parpadea.
- Presionando los botones (M) ↓ y (N) ↑ usted elige:
  - A. Contenedor visible
  - B. Contenedor no visible
    - para encender o apagar la señal del contenedor.
- Confirme mediante ENTER ↵.
- El dígito 7 aparecerá y permanecerá visible en este ajuste.

### 1.2.8. Desconexión de la seguridad del brazo giratorio durante el programa de descalcificación

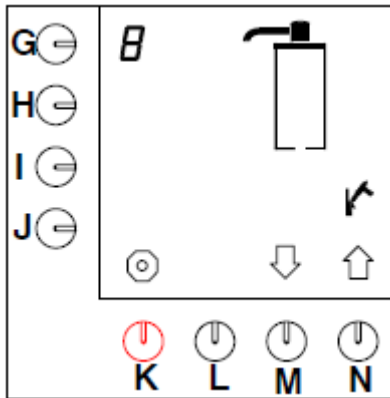

- Pulse G
  - dígito 8 parpadea.
  - Presionando los botones (M) ↓ y (N) ↑ usted elige:
    - A. brazo giratorio visible
    - B. brazo giratorio no visible
  - para encender o apagar la seguridad del brazo giratorio (¡sólo durante el programa de descalcificación!).
    - Confirme mediante ENTER ↵.
- El dígito 8 aparecerá y permanecerá visible en este ajuste.

### 1.2.9 Seleccionar un tipo de máquina

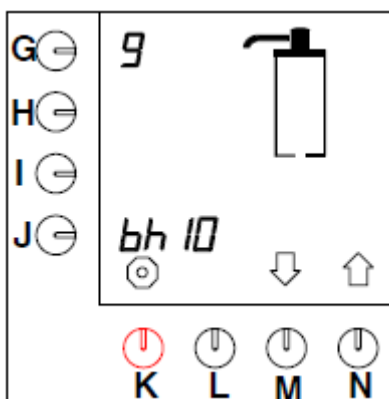

La tarjeta detecta automáticamente si la máquina es una versión de HW B o B. Hay que indicar si se refiere a una versión 5, 10, 20 o 40 ltrs (estándar 5).

- Pulsador J
- La indicación de máquina parpadea.
- Presionando los botones (M) ↓ y (N) ↑ se puede elegir otro tipo de máquina.
- Confirme mediante ENTER ↵.