

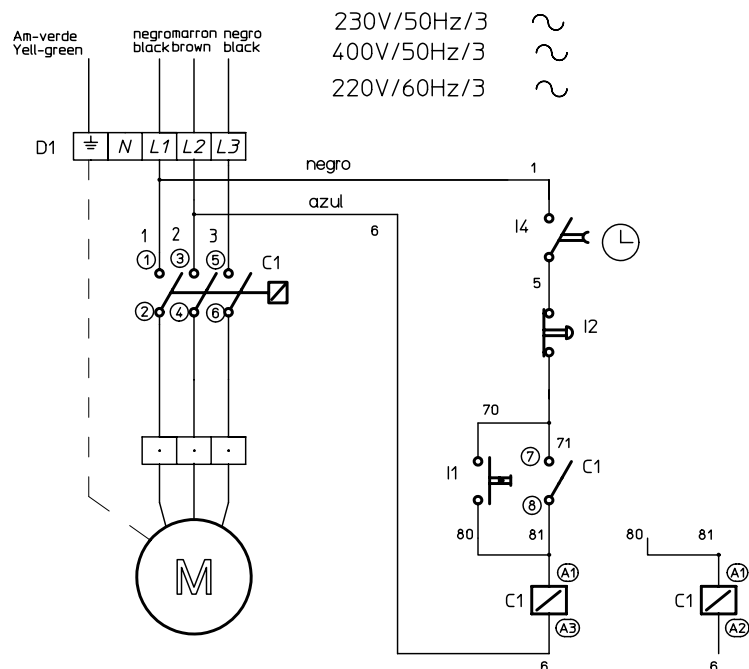


	Denominación	Description	Denomination
CA	CONDENSADOR DE ARRANQUE	PHASE CAPACITOR	CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE
CM	CONDENSADOR PERMANENTE	PERMANENT CAPACITOR	CONDENSATEUR PERMANENT
C1	CONTACTOR	CONTACTOR	CONTACTEUR
D1	REGLETA CONEXION	CONNECTING STRIP	RÉGLÈTTE DE CONEXION
I1	PULSADOR MARCHA	START PUSHBUTTON	INTERRUPTEUR DE MARCHE
I2	PULSADOR PARADA	STOP PUSHBUTTON	INTERRUPTEUR D'ARRÊT
I4	TEMPORIZADOR	TIMER	TEMPORISATEUR
KA	RELE ARRANQUE	START RELAY	RELAIS
M	MOTOR	MOTOR	MOTEUR
T4	PROTECCION TERMICA MOTOR	MOTOR THERMAL PROTECTION	PROTECTION THERMIQUE MOTEUR

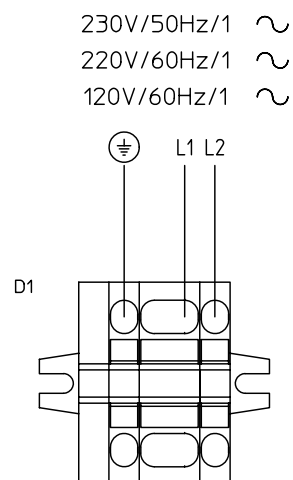

Sentido de giro del motor:
Horario segun salida eje

230V/50Hz/3 ~
220V/60Hz/3 ~

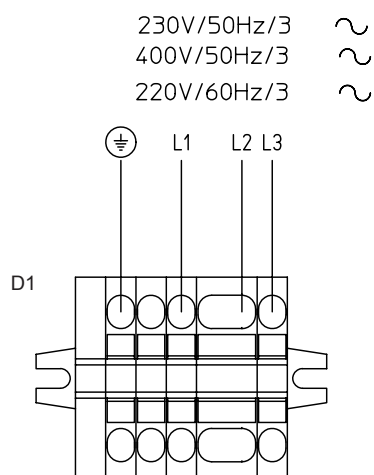

CAMBIO DE TENSION 400V/230V
1-Conectar la bobina del contactor a A1-A2 400V/230V.
2-Conectar el bloque de conexiones del motor 400V/230V

