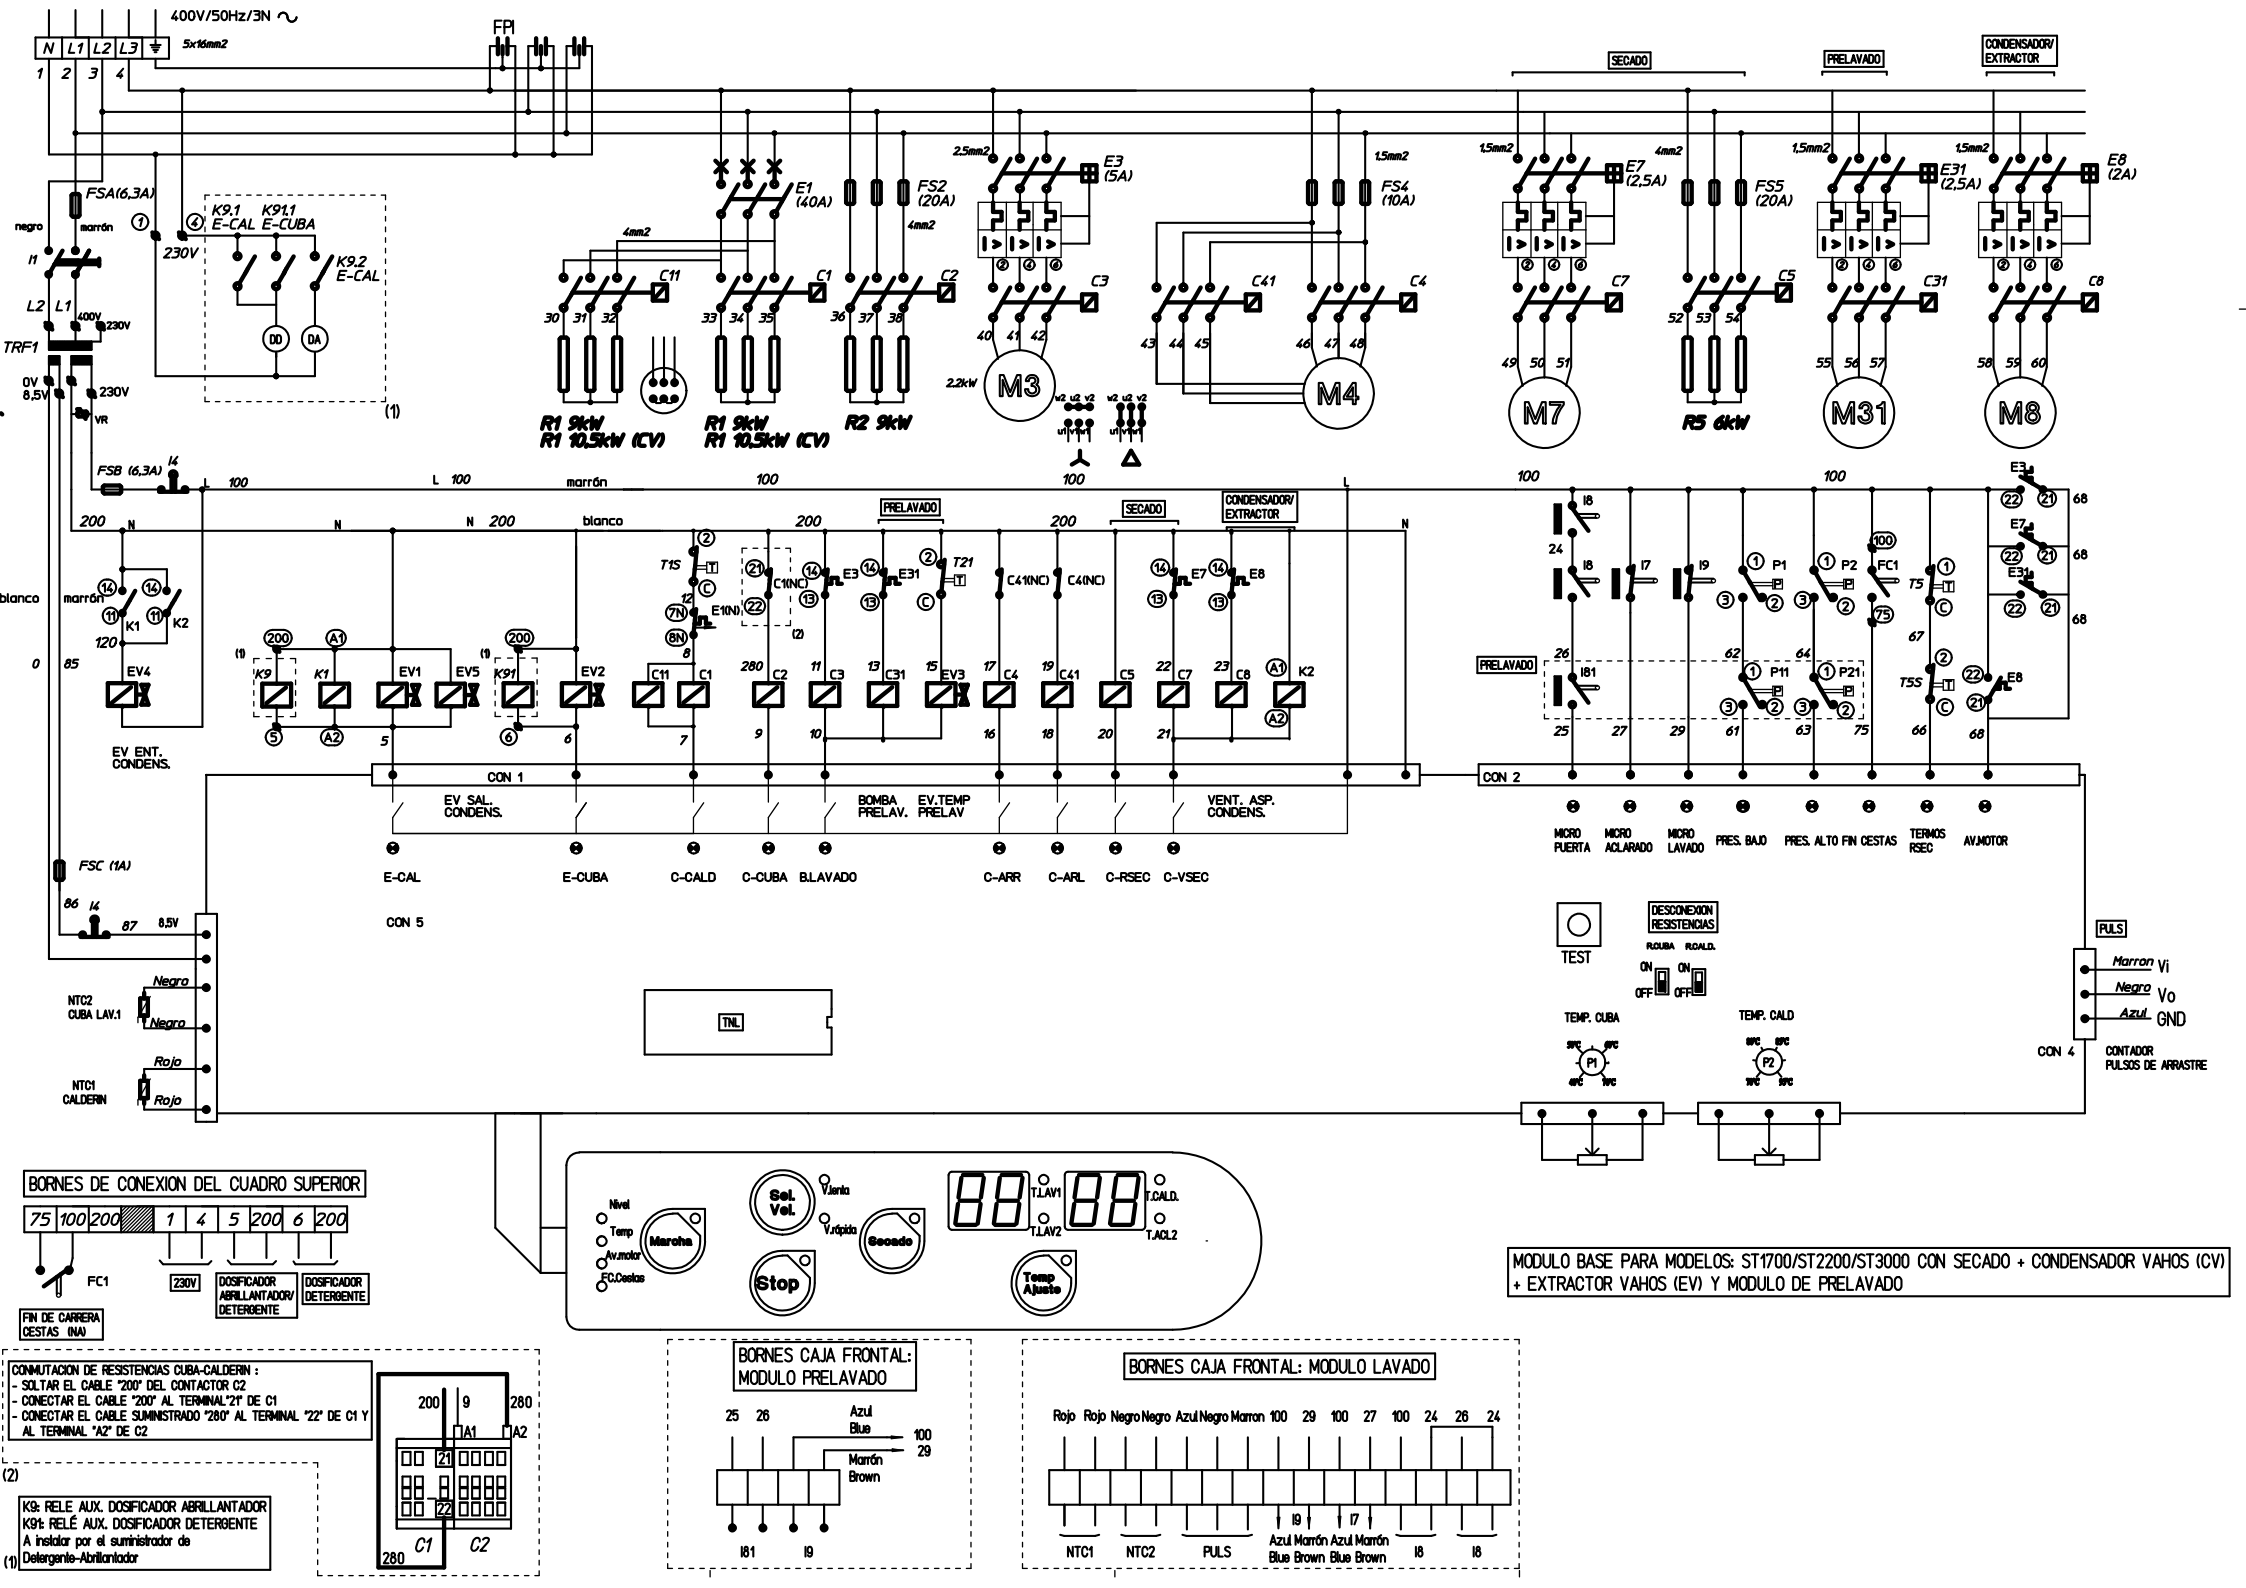
400V/50Hz/3N
N L1 L2 L3
5x16mm2
FP1
SECADO
PRELAVADO
CONDENSADOR/ EXTRACTOR
FSA(6,3A)
K9.1 E-CAL
K91.1 E-CUBA
K9.2 E-CAL
230V
TRF1
FSB (6,3A)
E1 (40A)
FS2 (20A)
E3 (5A)
FS4 (10A)
E7 (2,5A)
FS5 (20A)
E31 (2,5A)
E8 (2A)
R1 9kW
R1 10,5kW (CV)
R2 9kW
R5 6kW
M3
M4
M7
M31
M8
EV ENT. CONDENS.
EV SAL. CONDENS.
BOMBA PRELAV.
EV.TEMP PRELAV
VENT. ASP. CONDENS.
CON 1
CON 2
MICRO PUERTA
MICRO ACLARADO
MICRO LAVADO
PRES. BAJO
PRES. ALTO FIN CESTAS
TERMOS RSEC
AV.MOTOR
E-CAL
E-CUBA
C-CALD
C-CUBA
B.LAVADO
C-ARR
C-ARL
C-RSEC
C-VSEC
CON 5
FSC (1A)
NTC2 CUBA LAV.1
NTC1 CALDERIN
TNL
TEST
DESCONEXION RESISTENCIAS
R.CUBA
R.CALD.
TEMP. CUBA
TEMP. CALD
PULS
Marron Vi
Negro Vo
Azul GND
CON 4
CONTADOR PULSOS DE ARRASTRE
Nivel
Temp
Av.motor
FC.Cestas
Marcha
Sel. Vel.
V.lenta
V.rápida
Secado
Stop
T.LAV1
T.LAV2
T.CALD.
T.ACL2
Temp Ajuste
BORNES DE CONEXION DEL CUADRO SUPERIOR
75 100 200 1 4 5 200 6 200
FC1
FIN DE CARRERA CESTAS (NA)
230V
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR/ DETERGENTE
DOSIFICADOR DETERGENTE
MODULO BASE PARA MODELOS: ST1700/ST2200/ST3000 CON SECADO + CONDENSADOR VAHOS (CV) + EXTRACTOR VAHOS (EV) Y MODULO DE PRELAVADO
CONMUTACION DE RESISTENCIAS CUBA-CALDERIN :
- SOLTAR EL CABLE "200" DEL CONTACTOR C2
- CONECTAR EL CABLE "200" AL TERMINAL "21" DE C1
- CONECTAR EL CABLE SUMINISTRADO "280" AL TERMINAL "22" DE C1 Y AL TERMINAL "A2" DE C2
(2)
K9: RELE AUX. DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
K91: RELÉ AUX. DOSIFICADOR DETERGENTE
A instalar por el suministrador de Detergente-Abrillantador
(1)
BORNES CAJA FRONTAL: MODULO PRELAVADO
Azul Blue
Marrón Brown
I81
I9
BORNES CAJA FRONTAL: MODULO LAVADO
Rojo Rojo Negro Negro Azul Negro Marron 100 29 100 27 100 24 26 24
NTC1
NTC2
PULS
Azul Blue
Marrón Brown
Azul Blue
Marrón Brown
I8
I8