

Procedimiento de descalcificación B Series

1.

RENEGITE 50g

BRAVILOR BONAMAT UN2967 SULPHAMIC ACID

Lea las instrucciones.

2.

Disuelva 100gr. de Renegite en 0,75 l de agua caliente (aprox. 40 °C). Remueva hasta que esté disuelto.

3.

Ponga la bandeja del filtro (sin el filtro de papel) en el contenedor.

4.

Sítue el dispensado encima del contenedor.

5.

PIN CODE: Presionar 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) y 1x N (↑).

6.

Presione la tecla "M".

7.

Presione tecla "G" para empezar el programa de descalcificación.

8.

Presione la tecla "L" para confirmar.


9.

El símbolo de descalcificación parpadea. Suena una señal y el indicador de nivel parpadea.




10.

Vacíe el contenedor a través del grifo.

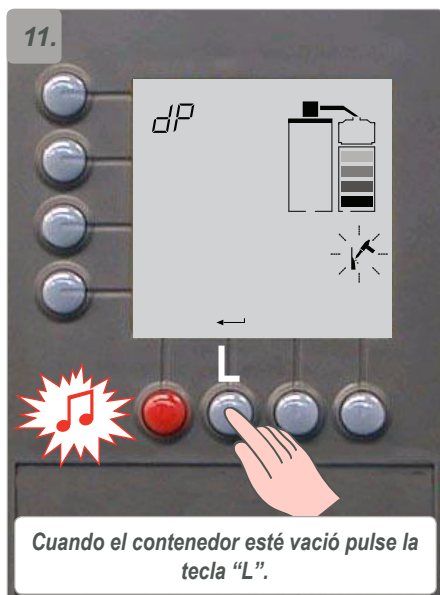

11.

Cuando el contenedor esté vacío pulse la tecla "L".

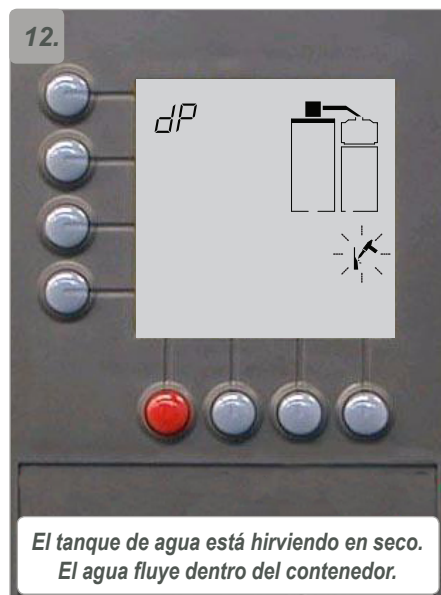

12.


El tanque de agua está hirviendo en seco.
El agua fluye dentro del contenedor.



13.

2-5 min.

Atención: AGUA CALIENTE

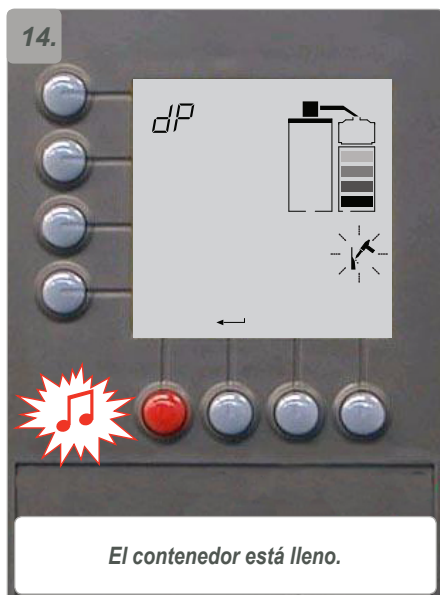


14.

El contenedor está lleno.




15.

Vacíe el contenedor a través del grifo.

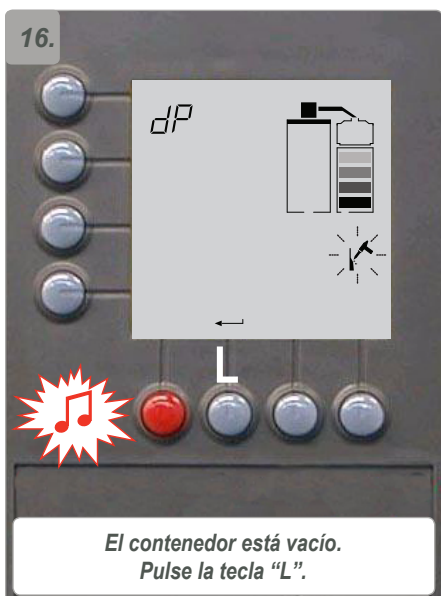

16.

El contenedor está vacío.
Pulse la tecla "L".

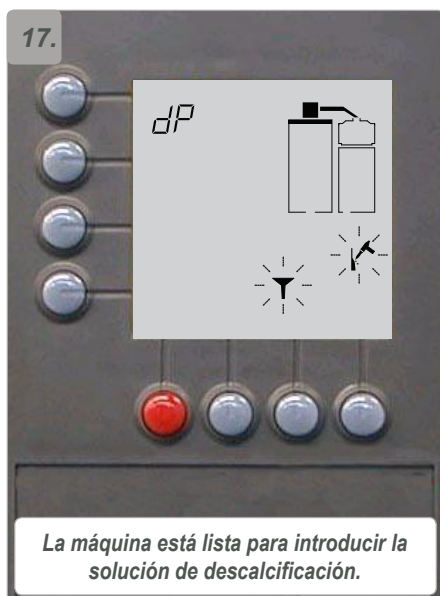

17.

La máquina está lista para introducir la
solución de descalcificación.



18.


Remueva el tapón de la parte de llenado
para la solución Renegite.

19.



Llene a través de un embudo hasta llenarlo con la solución Renegite.

20.

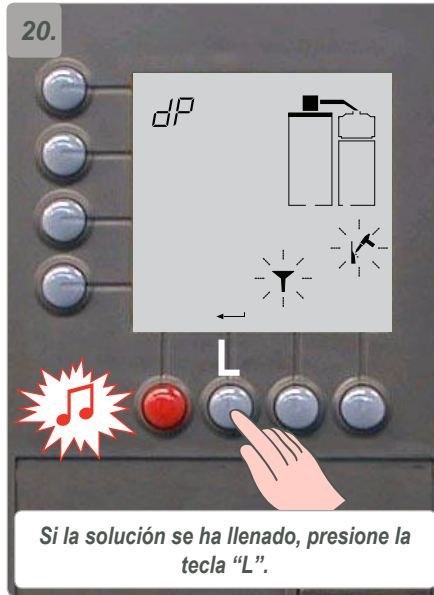

Si la solución se ha llenado, presione la tecla "L".

21.




El tanque de agua está hirviendo en seco. La solución Renegite fluye a través del elemento interno.

22.




Atención: AGUA CALIENTE

23.

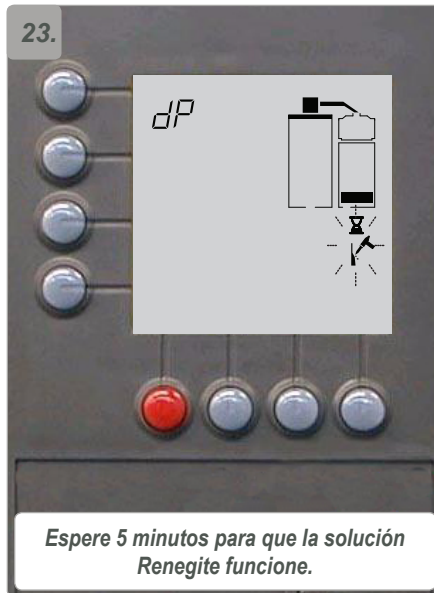

Espere 5 minutos para que la solución Renegite funcione.

24.

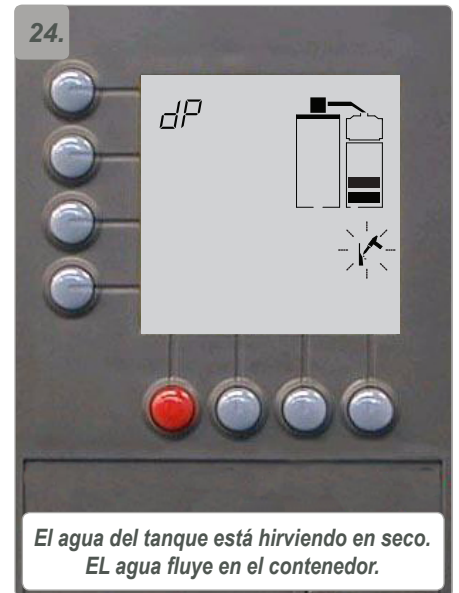


El agua del tanque está hirviendo en seco. EL agua fluye en el contenedor.

25.



Atención:
Agua Caliente con solución Renegite.

26.

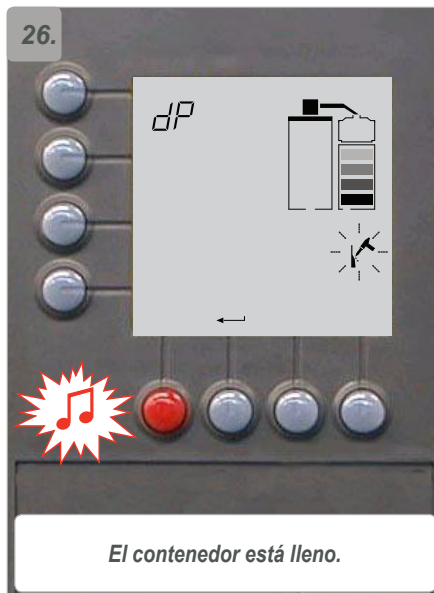

El contenedor está lleno.

27.



Vacíe el contenedor a través del grifo.

28.

*El contenedor está vacío.
Presione la tecla "L".*

29.

*Primera salida.
El contenedor se rellena.*

30.

Atención: Agua caliente

31.

El contenedor está lleno.

32.

Vaciar el contenedor a través del grifo.

33.

*El contenedor está vacío.
Presione la tecla "L"*

34.

*Último vaciado.
El contenedor se rellena*

35.


Atención: Agua caliente

36.


El contenedor está lleno.




Vaciar el contenedor a través del grifo.

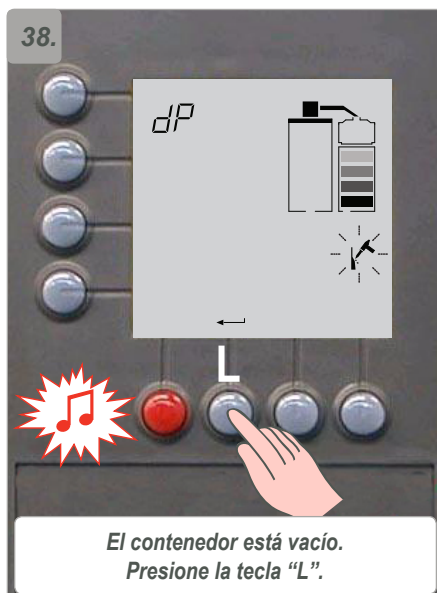


El contenedor está vacío.
Presione la tecla "L".

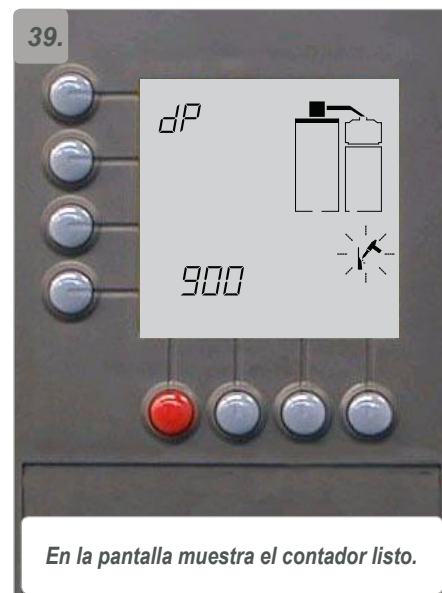

En la pantalla muestra el contador listo.

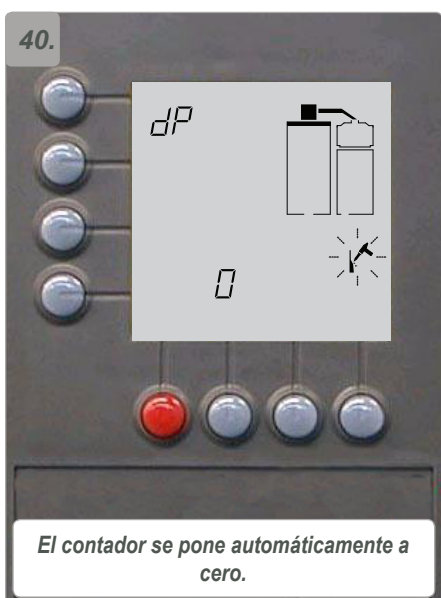

El contador se pone automáticamente a cero.

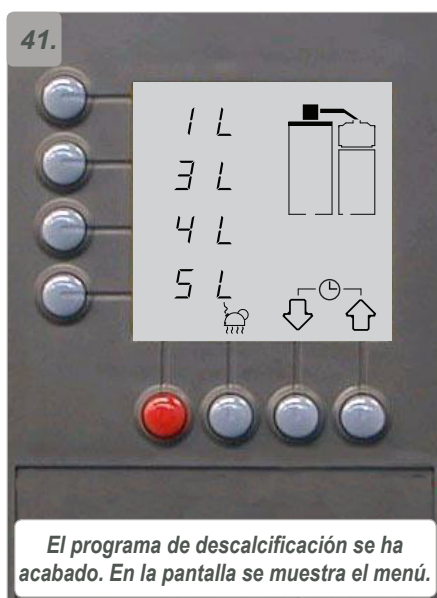

El programa de descalcificación se ha acabado. En la pantalla se muestra el menú.

Nota:
Referencia modelo B5 L/R