




## “MÉTODO DE CALIBRACIÓN: MODELOS PCS-20 Y PCS-35”

1.- Encienda la báscula.

2.- La pantalla mostrará líneas, mientras dichas líneas se muestran pulse la siguiente secuencia de teclas: **TARE**, **kg**, **BACKLIGHT**, **ZERO**.

**Nota:** para la tecla “kg” oprima la zona del teclado encerrada con rojo:

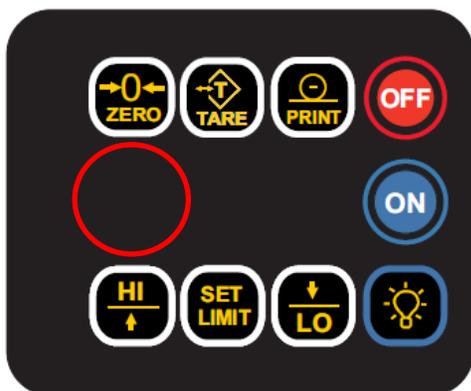

2.- Las líneas desaparecerán de la pantalla y esta se quedará en blanco. Ingrese la siguiente contraseña: **100100** y pulse la tecla **BACKLIGHT**.

**Nota:** para ingresar “1’s” oprima la tecla **TARE** y para ingresar “0’s” oprima la tecla **ZERO**.

3.- La pantalla mostrará el mensaje “**RZERO**”, en este paso se ingresará la referencia a peso cero, para ello asegúrese de que no hay objetos en el plato y pulse la tecla **BACKLIGHT**.

4.- La báscula iniciará un conteo del 5 al 0, si durante dicho conteo se perturba la señal de peso se mostrará el mensaje “**UNSTAB**” y el conteo se reiniciará. Una vez finalizado la báscula tomará la referencia a peso cero.

5.- La pantalla mostrará el mensaje “**LOAD**”, coloque el peso de calibración en el plato (el peso de calibración es igual a la capacidad máxima de la báscula) y pulse la tecla **BACKLIGHT**.

6.- La báscula iniciará un conteo del 5 al 0, si durante dicho conteo se perturba la señal de peso se mostrará el mensaje **"UNSTAB"** y el conteo se reiniciará. Una vez finalizado la báscula tomará la referencia a carga máxima y mostrará el factor de calibración durante 5 segundos.

7.- La pantalla mostrará el mensaje **"OFF"**, apague la báscula. El equipo ya está calibrado.